


dolcē

Model #
PM1007

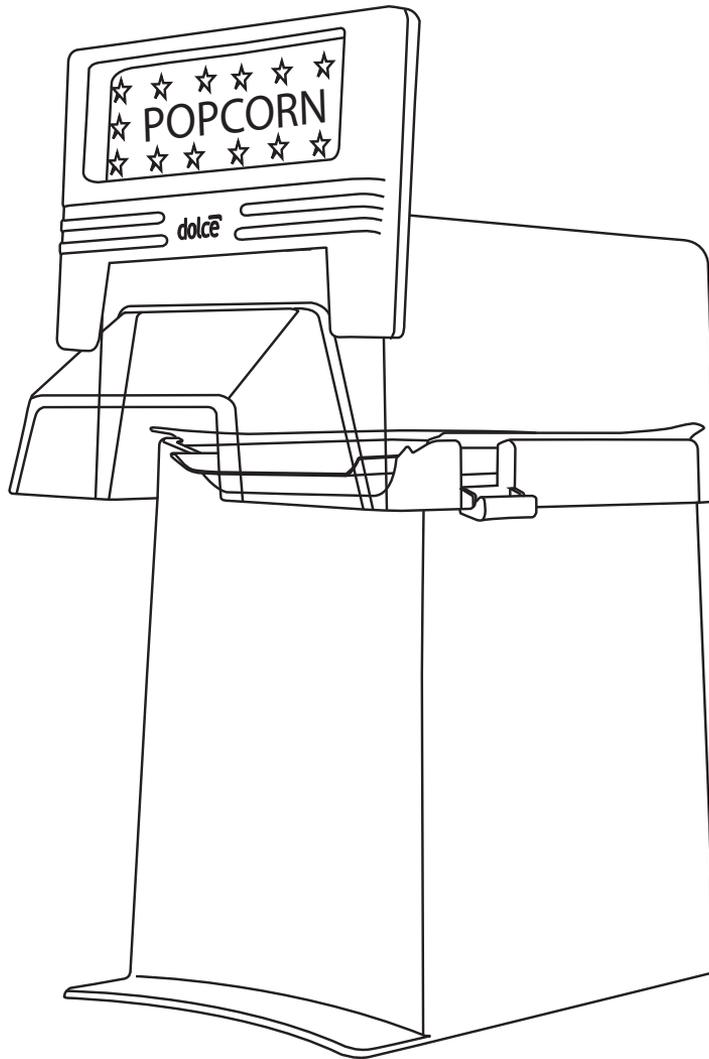

Hot Air Theater Style Popcorn Maker

Operation Manual

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read carefully before use.

Important precautions to remember:

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to self and others, including the following:

- Read all instructions thoroughly.
- Keep out of the reach of children.
- Close supervision is necessary to reduce risk of injury when operated by or near children.
- Be sure to unplug the appliance when cleaning or when not in use. Always allow the appliance to cool before installing or removing parts, or when cleaning the appliance.
- Refrain from using accessories not recommended by the appliance manufacturer. Doing so increases the risk of fire, electric shock, or injury.
- DO NOT use outdoors. The appliance is designed for indoor use only.
- DO NOT allow the cord to hang over the edge of the table or counter or allow it to touch any hot surfaces.
- DO NOT place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- DO NOT use the appliance for anything other than its intended use.
- Make sure that your outlet's voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the appliance.
- DO NOT use the appliance with a damaged outlet. Doing so increases the risk of fire, electric shock, or injury.
- Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be conducted by an authorized service agent ONLY.
- Provide proper ventilation when using the appliance leaving a minimum space of 6" free around the unit.
- Remember to keep this appliance out of direct sunlight and away any other direct sources of heat.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Never immerse in water, Never use near water and Do not put in dishwasher
- Never use an abrasive sponge or cloth or scouring pad on the unit.
- Never leave the unit unattended while in use
- This unit uses hot air. Do not use butter or oil or water in the popping chamber.
- Do not touch hot surfaces; unit becomes hot when popcorn is popping.
- Do not operate any appliance if the plug or cord has been damaged, if the appliance has malfunctioned, or it has been damaged in any other manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or service.
- DO NOT place heavy objects on top of or inside product to avoid possible damage to unit.
- Never put your face near the unit while popcorn is popping. Stay at least 36 inches (1 meter) in distance from unit while corn is popping.
- Never put your hand in the unit while popcorn is popping. Wait at least 15 minutes after the unit has been turned "off".
- To avoid over heating, add corn kernels before operating. It is recommended to allow 15 minutes between popping corn to allow unit to cool and not overheat.
- Never under fill or over fill the kernel cup. Under filling the cup can cause less kernels to pop and more hard kernels to come out of the unit during popping. Over filling can cause popped popcorn to burn and smoke as it is over filling the popping chamber.

Please take care of your popcorn maker as stated above.


SAVE THESE INSTRUCTIONS
For Household Use Only

PACKAGE INCLUDES:

1. Top assembly
2. Bottom assembly
3. Measuring cup
4. Instruction manual
5. Marquee


MARQUEE BATTERY ASSEMBLY:

1. Locate two (AAA) batteries. (sold separately)
2. Open the battery cover on base of marquee (image 1) Insert the two (AAA) batteries into the battery compartment.
3. Observe battery +/- polarities as marked on the outside of the battery compartment.
4. Then clip back on the cover.
5. Lastly turn the switch ON and your marquee is ready to go.
6. Review Page 6 for important battery warnings.

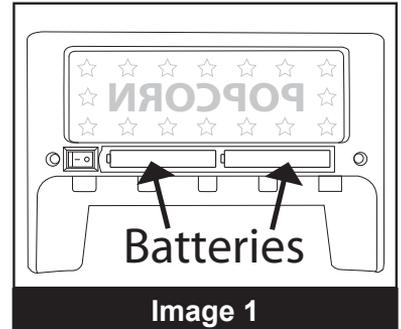

ASSEMBLY:

1. Place the base unit of the popcorn maker on a flat stable surface
2. Lower the support tabs on the front and back of the unit as shown below in Image 2.
3. On a 45° angle rest the indents of "Top Assembly" on the front and back support tabs of the "Bottom Assembly" as shown in image 3.
4. Gently lower the 'Top Assembly' until you hear the rear support click as shown below in Image 4. Make sure the "Top Assembly" is securely attached before releasing your grip.
5. Lastly take the marquee and click into place as shown in image 5.

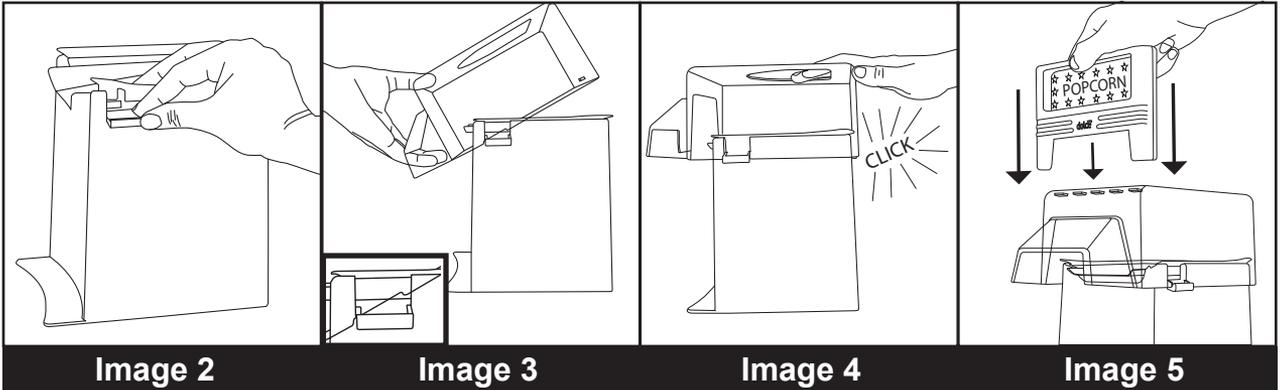

STORAGE:

NOTE: Always allow the unit to cool completely before storing.

Carefully remove the top of the popcorn maker for storage:

1. Tilt the 'Top Assembly' to a 45° angle to detach it from the 'Bottom Assembly' as shown in Image 6.
2. Raise the support tabs on the front and back of the unit as shown in Image 7.
3. Wind the cord into the area provided located on the bottom of the unit.
4. Place the top portion over the base of the unit as shown in Image 8.
5. When properly stored the unit should be completely collapsed as shown in image 9.

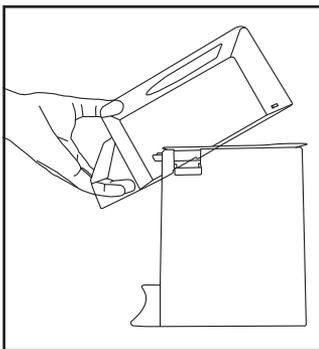


Image 6



Image 7

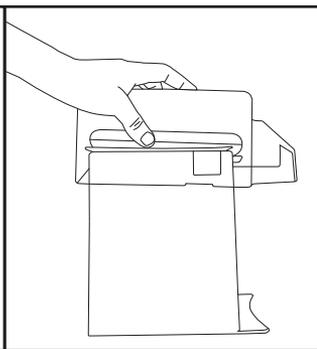


Image 8

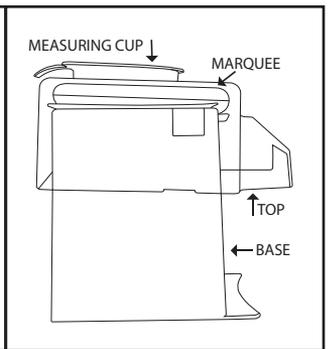


Image 9

INSTRUCTIONS:

Before using the popcorn maker for the first time, it's advisable to clean the unit and all included accessories. When finished, wipe the appliance down with a soft, dry cloth. For detailed cleaning instructions, see 'Cleaning' section in this manual.


First find a stable place near an electrical outlet before starting. Make sure the cord is away from any water source.

1. Fill one level measuring cup (80grams / 2.8 oz.) with your favourite popcorn kernels. (See image 10)

IMPORTANT

- a. Always use a level measuring cup (80 grams / 2.8 oz.).
- b. Under filling the measuring cup can increase the number of un-popped kernels.
- c. Over filling the measuring cup can cause popcorn to burn, smoke or damage the appliance.
- d. Do not add butter, margarine, oil or toppings to the popping chamber as it will damage the appliance.

2. Slowly pour entire cup of kernels down the hole on the top of the unit until cup is empty. (see Image 11)

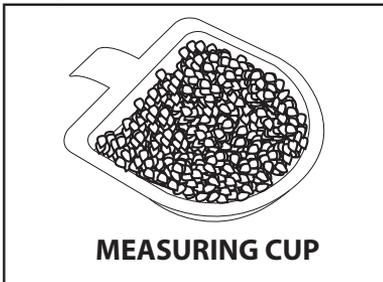

MEASURING CUP

Image 10

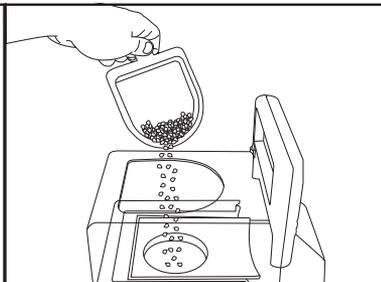


Image 11

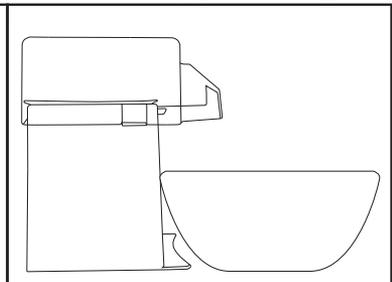


Image 12

3. Place a bowl under the opening to allow popcorn to fill the bowl. We recommend a large bowl. (Image 12)
Popcorn will fly out if your bowl is too small.
4. Plug unit into outlet.
5. Turn the power switch to the ON position.
6. Once all the kernels have popped turn the power switch to the OFF position.

IMPORTANT: Do not allow unit to run for longer than 4 minutes.

7. Using oven mitts or pot-holders and carefully remove the measuring cup (if used) and pour butter, or margarine directly over the popped popcorn.

NOTE: If a few pieces of popcorn remain in the popping chamber after popping has stopped, you can remove the top using oven mitts or pot-holders and pour the popcorn into the bowl. **NOTE:** The top will be hot! Use CAUTION. DO NOT insert your hand into the popping chamber.

IMPORTANT NOTE FOR REPEATED USE

- ALWAYS allow 15 minutes between popping cycles; this allows the machine to cool down to avoid overheating and maintains the ideal temperature for making popcorn.
- REMOVE ALL UNPOPPED OR LEFTOVER POPCORN FROM THE BASE before popping an additional batch.
- Note the unit is equipped with a safety thermostat to prevent the unit from damage or overheating, therefore the unit will not operate until it has cooled off(~15 minutes).

IMPORTANT NOTES ABOUT CORN KERNELS

- This popcorn maker is designed for all regular and premium brands of popcorn.
- Also, yellow popcorn generally pops larger than white popcorn.
- Organic popcorn and popping kernels specifically to be used in oil poppers are not recommended for this appliance.
- Please note to always use fresh popcorn. Older or stale popcorn can scorch and cause smoking.
- Once the package of corn kernels is opened, we suggest it is used completely or stored in an airtight container in the fridge.
- NEVER put any seasoning or oil in the popcorn popping chamber. ALWAYS season your popped popcorn after popping is completed and your bowl is removed.

CLEANING:

- Before cleaning the appliance, it is essential to turn off the switch, then pull the plug out of the socket, and allow the unit to completely cool.
- Do not immerse this appliance in water or any other liquid.
- Do not attempt to access any internal parts of the appliance.
- To clean the outer surface, simply wipe this unit with a damp cloth. Do not use any scouring pads or abrasive cleaners as these will result in scratches to the unit.
- Wipe the interior of the unit with a dry cloth. Do not allow any water into the popping chamber, as this will damage the unit.
- All removable parts on the popcorn maker should be detached and cleaned in warm soapy water AFTER EVERY USE.

RECIPES:

Classic Popcorn:

Melt butter or margarine and pour over fresh popcorn and toss with salt.

Herb Popcorn:

Spray fresh popcorn with favourite vegetable spray or toss with melted butter/margarine.

Sprinkle with herbs such as: garlic powder, chili powder, basil, oregano or garlic-herb

Sprinkle (see below).

Garlic-Herb Sprinkle:

Mix 2 teaspoons of each – dry oregano, dry basil leaves, and dry thyme leaves. Add 1 teaspoon each of garlic powder and onion powder; stir well. Makes enough for 12 cups of fresh popcorn.

Easy Caramel Corn

8 cups of popped popcorn

1 package of (14 oz) caramels (approx. 48 pcs)

2 tablespoons water

2 tablespoons of butter or margarine

Put the popcorn in a large bowl. In a separate microwave safe glass bowl, microwave the caramels, water and butter on high for 2 to 2 ½ minutes; until the caramels are melted, stirring frequently. Pour the caramel mixture over the popcorn and toss to coat well. Let cool about 5 minutes. With slightly dampened hands, shape into 8 balls around wooden sticks, if desired.

Cheesy Popcorn:

Toss fresh popcorn with freshly grated parmesan cheese.

Kettle Corn:

Spray fresh popcorn with favourite vegetable spray or toss with melted butter/margarine. Toss popcorn with 1/4 cup of sugar and 1/4 teaspoon of cinnamon.

Traditional Caramel Corn

10 cups popped popcorn

1/3 cup butter or margarine

2/3 cup packed brown sugar

1/3 light corn syrup

1/4 teaspoon baking soda

1/2 teaspoon vanilla

In a 4 litre (16 cups) microwave safe bowl, microwave the butter on high until melted. Stir in the brown sugar and the corn syrup. Microwave on high until mixture boils approximately 1-3 minutes. Do not stir the mixture while it is heating. Remove from the microwave, use mitts as the mixture is HOT! Stir in the baking soda and the vanilla. Stir in the popcorn and mix well. Microwave on medium-high for another minute and stir until the popcorn is well coated. Spread on a cookie sheet and let cool completely. Break apart and store in a tightly covered container Or, while still warm, but safe to handle, grease your hands and form popcorn into balls.

BATTERY WARNINGS:

- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (Nickel Metal Hydride).
- Do not mix new and old batteries. Replace all.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Used batteries should be removed immediately and must be recycled or disposed of properly according to governmental regulations.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Do not leave the batteries where a child or pet could play with or swallow them. If batteries are swallowed, contact a physician immediately.
- Do not dispose of batteries in fire-batteries may leak or explode.

PLUG WARNINGS:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

1. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tipping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised in their use.
3. If an extension cord is used,
 - A) The marked electric rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - B) The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

WARRANTY:

We appreciate your purchase of this appliance. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new appliance to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experience difficulty; you are protected under the provisions of this warranty. This appliance is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for a **period of one-year (1)** from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

Should the appliance need service during within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Center or send your appliance to one of our locations listed below.

**Toll-Free: 1-877-259-7989 help@productspec.com
www.alwaysdolce.com**

Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner. To facilitate the speed and accuracy of your return, please also enclose \$10.00 for return shipping and handling of the product. Please also be sure to include a return address, description of the product defect and any other information pertinent to the product's return. Please pay by cheque or money order. This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale.

RETURN TO:

PSI WARRANTY
6-10 Carlow Court,
Whitby, ON, L1N 9T7, CANADA

PSI WARRANTY
c/o FTN, 2215 Kenmore Ave, Ste 100
Buffalo, NY, 14207, USA


NOTE: For added protection and secure handling of any product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. We cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty.

For complete warranty details please see www.alwaysdolce.com/warranty

"Dolce" is a trademark of Product Specialties Inc. © 2009, 2010.
Due to continuing improvements, actual product may differ slightly from photo.

dolcē

Modèle no
PM1007

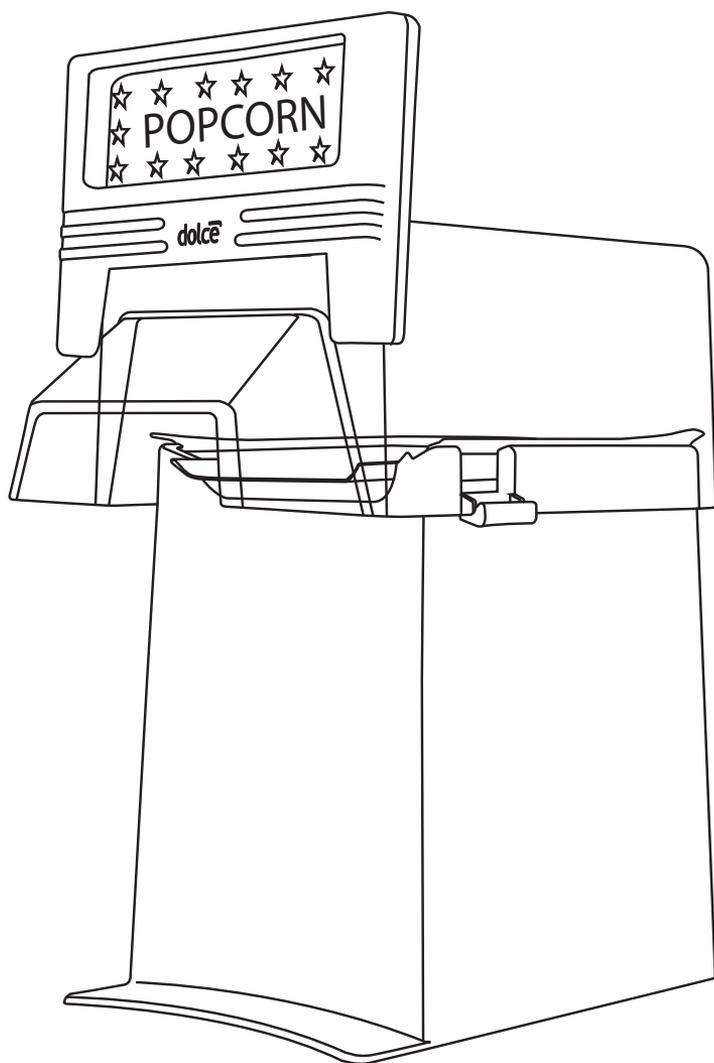

Éclateur de pop-corn
style à air chaud

Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

IMPORTANT! Veuillez lire attentivement avant d'utiliser.

Consignes de sécurité importantes :

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires afin d'éviter les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures.

- Lisez toutes les instructions attentivement.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants, surveillez l'opération afin de réduire les risques de blessures.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de poser ou de déposer des pièces ou avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, car cela pourrait augmenter les risques d'incendie, de choc électrique et ou de blessure.
- N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Ne laissez PAS le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne placez PAS l'appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.
- N'utilisez PAS l'appareil pour d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Vérifiez que la tension d'alimentation correspond bien à celle indiquée sur l'étiquette au dos de l'appareil.
- Ne branchez PAS l'appareil dans une prise endommagée, car cela augmenterait le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Confiez tout examen, toute réparation ou tout ajustement de l'appareil à un agent de service autorisé SEULEMENT.
- Laissez un espace libre d'au moins 6 pouces (15 cm) autour de l'appareil quand vous l'utilisez afin d'assurer une ventilation adéquate.
- Gardez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et d'autres sources de chaleur directe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui souffrent de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou qui ont un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ne soient surveillées pendant qu'elles l'utilisent.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Ne l'utilisez pas près de l'eau. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais une éponge ou un linge abrasif ou un tampon à récurer pour frotter l'appareil.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil fonctionne à l'air chaud. N'utilisez pas de beurre ou d'huile ni d'eau dans la chambre d'éclatement du maïs.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. L'appareil devient chaud pendant l'opération.
- N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné, a été échappé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service autorisé le plus près pour qu'il soit examiné ou réparé, au besoin.
- Ne mettez PAS d'objets lourds sur le dessus ou à l'intérieur de l'appareil pour ne pas risquer de l'endommager.
- Ne mettez jamais le visage près de l'appareil pendant l'éclatement du maïs. Tenez-vous à au moins 1 mètre (36 pouces) de l'appareil pendant l'opération.
- Ne mettez jamais la main dans l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendez au moins quinze minutes après que l'appareil a été mis hors tension.
- Pour éviter la surchauffe, ajoutez des grains de maïs avant de mettre l'appareil sous tension. Il est recommandé de laisser refroidir au moins 15 minutes entre chaque cycle d'éclatement.
- Utilisez une mesure rase de maïs à éclater. Si les grains sont ajoutés en quantité insuffisante, il y aura moins de grains soufflés et plus de grains durs à la fin de l'opération. Si les grains sont ajoutés en quantité excessive, le maïs pourra brûler et fumer puisqu'il y en aura trop dans la chambre.

Veuillez prendre soin de votre éclateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS


Pour usage domestique seulement

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1. Partie supérieure
2. Partie inférieure
3. Tasse à mesurer
4. Manuel d'utilisation
5. Chapiteau

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL :

1. Trouver 2 piles (AAA) (Vendu séparément)
2. Ouvrez le couvercle de la pile sur la base du chapiteau (figure 1). Mettez les deux (AAA) piles dans le compartiment à piles.
3. Observer les polarités +/- comme indiqué sur l'extérieur du compartiment des piles.
4. Remettez le couvercle.
5. Finalement, tournez le commutateur ON et votre chapiteau est prêt à aller.
6. Regarder à la page 6 pour les avertissements à propos des piles importantes.

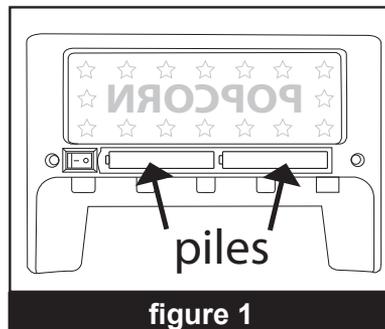

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL :

1. Placer la partie inférieure de l'appareil sur une surface plate et stable.
2. Abaisser les pattes d'appui à l'avant et à l'arrière de l'appareil comme le montre la figure 2.
3. En tenant la partie supérieure inclinée à un angle de 45°, déposer sa partie creuse sur les pattes d'appui de la partie inférieure. (figure 3)
4. Descendre lentement la partie supérieure jusqu'à ce que le support arrière s'enclenche, comme le montre la figure 4. Vérifier que la partie supérieure est solidement fixée avant de la relâcher.
5. Finalement, mettez le chapiteau en place comme démontrer dans figure 5.

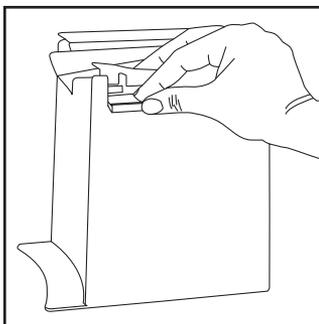


figure 2

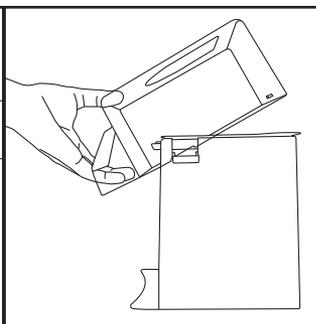


figure 3

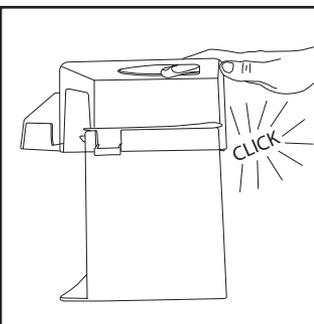


figure 4

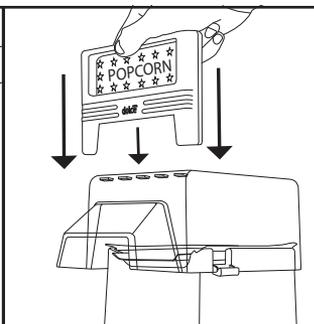


figure 5

ENTREPOSAGE :

REMARQUE : Toujours laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.

Retirer délicatement le dessus de la machine popcorn pour le ranger:

1. Incliner la partie supérieure à un angle de 45° pour la détacher de la partie inférieure, comme montré dans la figure 6.
2. Remonter les pattes d'appui à l'avant et à l'arrière, comme montré dans la figure 7.
3. Enrouler le cordon à l'endroit prévu sur le fond de l'appareil.
4. Placer la partie supérieure de l'appareil par-dessus la partie inférieure, comme montré dans la figure 8.
5. Bien démonté, l'appareil occupe l'espace montré dans la figure 9.

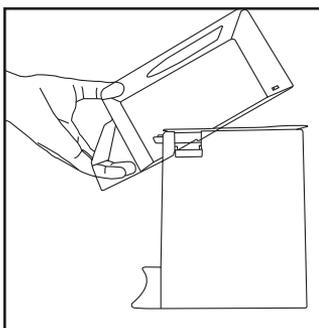


figure 6



figure 7

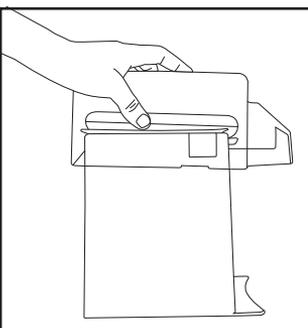


figure 8

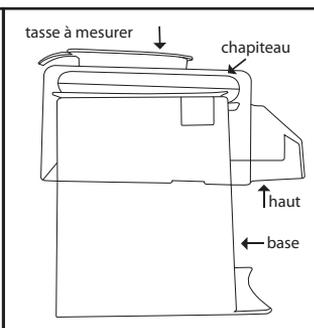


figure 9

INSTRUCTIONS :


Il est recommandé de nettoyer l'éclateur à pop-corn et les accessoires inclus avant de les utiliser pour la première fois. Après l'utilisation, essuyer l'appareil avec un linge sec et doux. Pour des instructions de nettoyage détaillées, consulter la section sur le nettoyage à la page suivante.

Mettre l'appareil à un endroit stable près d'une prise électrique. S'assurer que le cordon d'alimentation est à l'écart de toute source d'eau.

1. Remplir la mesure de maïs à éclater à ras bord (80 grammes/2,8 oz), comme le montre la figure 8.

IMPORTANT

- a. Toujours utiliser une mesure rase (80 grammes/2,8 oz).
 - b. Si la mesure n'est pas assez remplie, il y aura plus de grains qui n'éclateront pas.
 - c. Si la mesure est trop remplie, il y a des risques que le maïs éclaté brûle ou fume ou que l'appareil soit endommagé.
 - d. Ne pas ajouter de beurre, de margarine, d'huile ou de garniture dans la chambre d'éclatement, car cela endommagera l'appareil.
2. Verser lentement la mesure entière dans le trou sur le dessus de l'appareil, comme le montre la figure 9.

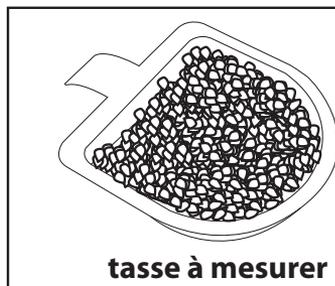

tasse à mesurer

figure 10

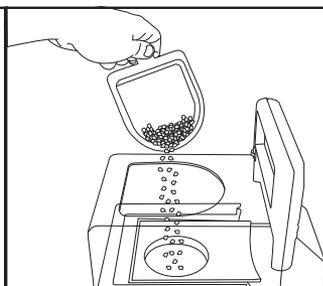


figure 11

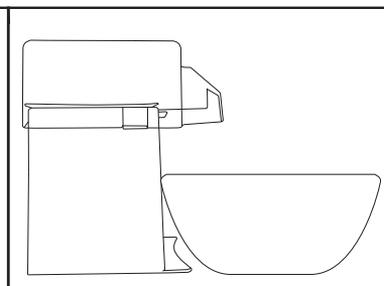


figure 12

3. Placez un bol en dessous de l'ouverture pour permettre à pop-corn pour remplir le bol. Nous recommandons un grand bol. (figure 12) Popcorn volera partout si votre bol est trop petit.
4. Brancher l'appareil.
5. Mettre l'appareil sous tension (ON).
6. Lorsque tous les grains de maïs ont éclaté, mettre l'appareil hors tension (OFF).

IMPORTANT: Ne pas laisser l'appareil fonctionner pendant plus de quatre minutes à la fois.

7. Utiliser des gants de cuisinier ou des maniques pour retirer la mesure (si elle a été utilisée) et pour verser du beurre ou de la margarine directement sur le maïs éclaté.

REMARQUE : Si quelques grains de maïs éclaté restent dans la chambre d'éclatement à la fin de l'opération, il faut les enlever. À cette fin, saisir la partie supérieure de l'appareil et verser le reste du maïs éclaté dans le bol. ATTENTION! La pièce sera chaude! Utiliser des gants de cuisinier ou des maniques et prendre les précautions qui s'imposent! Ne PAS mettre les mains dans la chambre d'éclatement.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'UTILISATION RÉPÉTÉE

- TOUJOURS laisser l'appareil refroidir pendant 15 minutes entre les cycles d'éclatement afin d'éviter la surchauffe et de maintenir la température idéale pour l'éclatement du maïs.
- ENLEVER TOUS LES GRAINS DE MAÏS NON ÉCLATÉS OU LES GRAINS ÉCLATÉS QUI RESTENT DANS L'APPAREIL avant d'en faire éclater un nouveau lot.
- L'appareil est muni d'un thermostat de sécurité afin de prévenir les dommages ou la surchauffe. Ainsi, l'appareil ne fonctionnera pas s'il n'a pas refroidi pendant au moins 15 minutes.batch.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LE MAÏS À ÉCLATER

- L'appareil a été conçu pour toutes les marques de maïs soufflé de qualité ordinaire et supérieure.
- Le maïs à éclater jaune donne de plus gros grains éclatés que le maïs blanc.
- Le maïs à éclater biologique et le maïs à éclater conçus spécialement pour les appareils à huile chaude ne sont pas recommandés pour cet appareil.
- Utiliser toujours du maïs à éclater frais. Le maïs à éclater plus vieux ou éventé peut brûler et fumer.
- Une fois que le sac de maïs à éclater a été ouvert, il est préférable de l'utiliser en totalité ou de le conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur.
- Ne JAMAIS mettre d'assaisonnement ou d'huile dans la chambre d'éclatement. TOUJOURS assaisonner le pop-corn après que le lot a fini d'éclater et après avoir pris soin de déplacer le bol à l'écart de l'appareil.

NETTOYAGE :

- Avant de nettoyer l'appareil, il faut absolument le mettre hors tension et le débrancher de la prise murale, puis le laisser refroidir parfaitement.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas essayer d'accéder à des pièces internes de l'appareil.
- Pour nettoyer l'extérieur, il suffit de l'essuyer avec un linge humide. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou de produits nettoyants abrasifs, sous peine d'égratigner et de rayer le fini.
- Essuyer l'intérieur l'appareil avec un linge sec. Ne pas laisser d'eau pénétrer dans la chambre d'éclatement sous peine d'endommager l'appareil.
- Retirer toutes les pièces amovibles de l'appareil et les laver dans de l'eau chaude savonneuse APRÈS CHAQUE UTILISATION.

RECETTES :

Maïs soufflé classique

Faire fondre du beurre ou de la margarine, verser sur le maïs soufflé frais et remuer avec du sel.

Maïs soufflé aux fines herbes

Vaporiser le maïs soufflé frais d'huile végétale ou l'arroser de beurre ou de margarine fondu. Saupoudrer d'épices, telles que de la poudre d'ail, de la poudre de piment du Chili, du basilic, de l'origan ou un mélange d'ail et de fines herbes (voir ci-dessous).

Mélange d'ail et de fines herbes

Mélanger 2 c. à thé (10 ml) d'origan, de basilic et de thym déshydratés. Ajouter 1 c. à thé (5 ml) de poudre d'ail et de poudre d'oignon. Bien mélanger. Donne une quantité suffisante pour 12 tasses (3 L) de maïs soufflé frais.

Maïs soufflé au caramel vite fait

8 t. (2 L) de maïs soufflé
1 emballage de 14 oz (396 g) de caramels (environ 48 morceaux)
2 c. à soupe (30 ml) d'eau
2 c. à soupe (30 ml) de beurre ou de margarine

Mettre le maïs soufflé dans un grand bol. Dans un autre bol en verre micro-ondable, faire fondre les caramels avec l'eau et le beurre à puissance élevée dans le four à micro-ondes pendant 2 à 2½ minutes, en remuant fréquemment, jusqu'à ce que les caramels soient fondus. Verser le mélange de caramel sur le maïs soufflé et remuer pour bien enrober chaque grain. Laisser refroidir pendant 5 minutes environ. Après s'être humecté les mains d'eau froide, façonner la préparation en huit boules sur des bâtonnets en bois, si on le désire.

Maïs soufflé au fromage

Remuer du maïs soufflé frais avec du parmesan frais râpé.

Maïs soufflé à la cannelle

Vaporiser le maïs soufflé frais d'huile végétale ou l'arroser de beurre ou de margarine fondu. Remuer avec ¼ t. (60 ml) de sucre et ¼ c. à thé (1 ml) de cannelle.

Maïs soufflé au caramel classique

10 t. (2,5 l) de maïs soufflé
1/3 t. (80 ml) de beurre ou de margarine
2/3 t. (160 ml) de cassonade tassée
1/3 t. (80 ml) de sirop de maïs clair
1/4 c. à thé (1 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (2,5 ml) de vanille

Dans un bol micro-ondable de 16 tasses (4 litres), faire fondre le beurre à puissance maximale. Ajouter la cassonade et le sirop de maïs; faire chauffer à puissance maximale au micro-onde de 1 à 3 minutes, sans remuer, jusqu'à ébullition. Sortir du four à micro-ondes en utilisant des gants de cuisinier, car le tout sera CHAUD! Ajouter la poudre à pâte et la vanille; ajouter le maïs soufflé et bien remuer. Faire chauffer à puissance moyenne pendant une minute de plus et remuer jusqu'à ce que chaque grain soit enrobé. Étaler sur une plaque à biscuits et laisser refroidir parfaitement. Briser en morceaux et conserver dans un récipient hermétique. Ou, pendant que le mélange est encore chaud, mais malléable, graisser les mains et le façonner en boules.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES :

- Ne pas mélanger différentes sortes de pile (comme des piles alcalines ou ordinaires [carbone/zinc] ou rechargeables [hydrure métallique de nickel]).
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Remplacer toutes les piles en même temps.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Recharger les piles rechargeables seulement sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles dès qu'elles sont épuisées et les recycler ou en disposer selon la réglementation gouvernementale en vigueur.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- S'assurer de respecter la polarité des piles.
- Garder les piles hors de la portée des enfants ou des animaux de compagnie. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les piles dans un feu; elles pourraient fuir ou exploser.

PLUG AVERTISSEMENTS :

Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. S'il ne convient encore pas, contactez un électricien qualifié. N'essayer pas de contourner ce dispositif de sécurité.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de faire trébucher quelqu'un.
2. Les rallonges peuvent être utilisées si le cas est exercé dans leur utilisation.
3. Si une rallonge est utilisée,
 - A) Le calibre électrique de la rallonge devrait être au moins aussi grand que la capacité électrique de l'appareil.
 - B) La rallonge doit être placée de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table où qu'il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

GARANTIE :

Nous vous remercions d'avoir acheté notre distributeur. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous avons fabriqué celui-ci selon des normes de qualité rigoureuses. Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits de votre achat. Cependant, si vous éprouviez un problème avec votre nouvel appareil, vous bénéficiez de la protection que vous offre la présente garantie. Le distributeur est garanti contre les vices de fabrication ou de matière dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine, à condition qu'il soit installé et utilisé conformément aux instructions.

Si le distributeur nécessite des réparations pendant la durée de la garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez plutôt avec notre centre de service à la clientèle aux coordonnées ci-dessous ou faites-nous-le parvenir à l'un des deux centres de réparation indiqués ci-dessous. La présente garantie s'applique au produit à partir de la date d'achat au détail. Le propriétaire doit donc conserver le reçu de vente original daté. Aucun service sous garantie ne sera effectué sans reçu de vente.

Ligne sans frais : 1-877-259-7989 aide@productspec.com
www.alwaysdolce.com

Les frais d'expédition en provenance et à destination du centre de réparation sont à la charge du propriétaire. Afin d'accélérer le renvoi, veuillez joindre 10 \$ (chèque ou mandat poste) pour couvrir les frais d'expédition et de manutention du produit. Veuillez également nous fournir une adresse de retour, la description du problème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du retour du produit.

RETOURNER À :	PSI WARRANTY 6-10 Carlow Court, Whitby, ON, L1N 9T7, CANADA	PSI WARRANTY c/o FTN, 2215 Kenmore Ave, Ste 100 Buffalo, NY, 14207, USA
---------------	---	---

REMARQUE : Pour assurer la protection du produit retourné, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison repérable et assuré. Nous ne sommes pas responsables des avaries qui surviennent pendant le transport ni des colis qui ne nous parviennent pas. Les produits égarés ou endommagés ne sont pas couverts par la garantie.

Voir les renseignements complets sur la garantie à www.alwaysdolce.com/warranty

“Dolce” est une marque de commerce de Product Specialties Inc. © 2009. En raison des améliorations continuées, le produit réel peut différer légèrement de la photo.